AN-MANN®

POWERLINE 5 LCD

- @ OPFRATING INSTRUCTIONS
- REDIENLING SANI FITLING
- F MANUEL D'UTILISATION
- (RUS) NHCTPYKLINA
- MANUALE D'ISTRUZIONF
- (H) HAS7NÁLATI UTASÍTÁS
- (E) INSTRUCCIONES DE MANEJO
- LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
- (FIN) LATAUSLAITE
- **SINSTRUKTIONSMANUAL**

- OK INSTRUKTION FOR BRUG
- (NE) GERRIIIKSAANWII7ING
- PL 7ASTOSOWANIE
- © NÁVOD K POUŽITÍ
- (EST) KASUTUSIUHIS
- (SK) NÁVOD NA POUŽITIF
- SLO NAVODILA ZA UPORABO Za polnilnik
- (RO) INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
- **GR) ΟΔΗΓΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ**



D BEDIENUNGSANLEITUNG POWERLINE 5 LCD

Vor Inhetriehnahme des Gerätes Bedienungsanleitung sorafältig lesen!

VEDWENNING DEC LADEGEDÄTES

Lade-/Entladeaerät mit LCD-Anzeige für 1-4 NiCd- und NiMH-Akkus Micro (AAA), Mignon (AA), BABY (C), MONO (D) sowie zum Laden von his zu 2 Stiick QV-Rlock NiCd/NiMH



Nur Nickel/Cadmium- bzw. Nickel/Metallhydrid-Akkus einlegen, bei anderen Batterien besteht Explosionsgefahr! Alkaline-Batterien, oder andere Primärbatterien dürfen keinesfalls aeladen werden ◆ Akkus oder Batterien niemals newaltsam öffnen oder ins Feuer werfen

FIINKTIONSÜRERSICHT

Getrennte Aufladevorgänge für jeden Akku: Automatischer Ladebeginn nach Kontaktierung: Es können gleichzeitig NiCd- und NiMH-Akkus geladen werden: Microcontrollergesteuerte Aufladung u. Überwachung des Ladezustandes für Rundzellen: Automatische Umschaltung auf Impulserhaltungsladung bei Rundzellen: Vorentladung der Rundzellen möglich: Zustandsanzeige durch Leuchtanzeigen u. LCD (nur für Rundzellen): Akku-Defekterkennung hei Rundzellen defekte Akkus werden selektiert und annezeint

Leucht-Anzeigen für Rundzellen (1):

Anzeige leuchtet rot: Ladevoragna • Anzeige blinkt rot: Akku defekt. • Anzeige leuchtet gelb: Entladung

Anzeige leuchtet grün: Akku geladen / Impuls-Erhaltungsladung

Leuchtanzeigen für 9V-Block (2):

Anzeige leuchtet rot: Ladevorgang für 9V-Block

LCD-Display für Rundzellen (3):

Das Display informiert zusätzlich zu den Leuchtanzeigen über den Ladezustand, die Betriebsart und über den Status der eingelegten Rundzellen (siehe Zeichnung). Im Wechsel wird die Betriebsgrt (Ladung oder Entladung) angezeigt. Danach wird für ca. 3 Sekunden der Ladunaszustand in 25 %-Schritten angezeigt. "OK" signalisiert Ladeende / Impuls-Erhaltungsladung: "BAD" signalisiert einen defekten Akku.

Entladetaste (4):

Durch Drücken der Entladetaste (PRESS) für ca. 3 Sekunden wird der Entladevorgang für die Rundzellen gestartet.

SICHERHEITSHINWEISE:

🛂 Das Gerät darf nur in geschlossenen, trockenen Räumen betrieben werden • Um Brandgefahr bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlages auszuschließen, ist das Gerät vor Feuchtiakeit und Regen zu schützen • Bitte achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze frei sind, um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu aarantieren ● Bei Beschädigung des Netzsteckers oder des Gehäuses das Gerät nicht in Betrieb nehmen • Gerät nicht öffnen oder umbauen • Reparaturen nur durch den autorisierten Fachhandel durchführen lassen • Von Kindern fernhalten • Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben • Nach Gebrauch das Gerät vom Netz trennen • Reinigungs- u. Wartungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstarker durchführen

INDETDIERNAUME.

- la. Betrieb am Stromnetz: Verbinden Sie den Stecker des Netzgerätes mit dem Ladegerät. Schließen Sie das Netzgerät am Spannungsnetz an.
- 1b. Betrieb im KFZ: Verbinden sie den Stecker des KFZ-Anschlusskabels mit dem Ladegerät. Schließen sie den KFZ-Stecker an der Bordspannungsbuchse (12 V DC) Ihres Fahrzeuges an.
- 2a. Ladung von Rundzellen: Der Ladevorgang beginnt automatisch wenn einer oder mehrere Akkus eingelegt werden. Zum Einlegen der Rundzellen den Kontaktbügel (5) nach unten schieben und Zelle im Ladeschacht bis auf den Grund einlegen. Bitte beachten Sie, daß die Rundzelle polirichtig (siehe Einprägung im Ladeschacht) eingelegt ist. Die Akkus müssen nicht zeitgleich eingelegt werden, da die Ladeprozesse der Akkus unabhängig voneinander sind. Eine Erwärmung der Akkus beim Laden ist normal! Nach erfolgter Aufladung werden die Rundzellen mit Impulserhaltungs-Ladung versorat: und kännen his zu ihrem Gebrauch im Gerät verbleiben.

Entladung: Zur Entladung der Rundzellen drücken Sie einfach die Taste PRESS (4) für ca. 3 Sekunden. Nach erfolgter Entladung der Rundzellen schaltet das Gerät automatisch auf Ladung. Es ist möglich Akkus zu entladen und gleichzeitig andere Akkus zu laden. Wenn Akkus nach aktivierter Entladung, in nicht belegte Ladeschächte eingelegt werden, werden diese aeladen und nicht entladen!

9V-Akkus können grundsätzlich mit diesem Gerät nicht entladen werden!

2b. Ladung der 9V-Akku: Beim Einlegen des 9 V-Block muß ebenfalls die Polung des Akkus beachtet werden. Die Ladeleuchte (2) für den 9 V-Block leuchtet auf, sobald der Akku richtig eingesetzt wurde. Um eine Überladung der 9V-Akkus zu verhindern sollten nur entladene Akkus geladen werden. Bitte beachten sie die Ladezeiten in der Ladezeitentabelle (6)! Um eine Überladung der 9V-Akkus zu vermeiden, muss der Akku nach Ablauf der Ladezeit aus dem Gerät aenommen werden.

WARTING UND PELEGE:

Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzkabel durchführen. Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes sicherzustellen, halten Sie bitte die Kontakte in den Ladeschalen frei von Verschmutzungen. Reinigung des Gerätes nur mit einem trockenen Tuch vornehmen

UMWELTHINWEIS:

Sie schonen mit dem Gebrauch von wiederaufladbaren Batterien und Ladegeräten von ANSMANN die Umwelt und sparen dabei. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie verbrauchte Akkus bei Ihrem Händler bzw. der Rotteriesnammelstelle ab

TECHNISCHE DATEN:

Ladestrom: Micro AAA: 500 mA; Mignon AA: 1000 mA; Baby C: 1000 mA; Mono D: 1000 mA; 9V: 15 mA



SERVICEK ARTE

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause ANSMANN entschieden. Auf das erworbene Produkt gewähren wir Ihnen ab Verkaufsdatum eine dreijährige Garantie.

Im Lieferumfang enthaltene Akkus sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen.

Sollten irgendwelche Fragen in der Handhabung auftauchen, oder eine Einsendung des Gerätes notwendig sein, bitten wir Sie, sich zuerst an unsere Service-Hotline unter Tel. 0 62 94 / 42 04 34 oder per Fax an 0 62 94 / 42 04 47 zu wenden. Wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter.


Im Falle einer Reklamation legen Sie neben dem Garantienachweis (Kaufbeleg) eine kurze Fehlerbeschreibung sowie Ihre genaue Anschrift, möglichst mit Telefonnummer bei, und senden es an unten genannte Adresse.

ANSMANN ENERGY GMBH


Industriestr. 10 • D-97959 Assamstadt • Germany e-Mail: hotline@ansmann-energy.com

www.ansmann-energy.com

3 LCD-Display for cylindrical cells LCD-Display für Rundzellen :

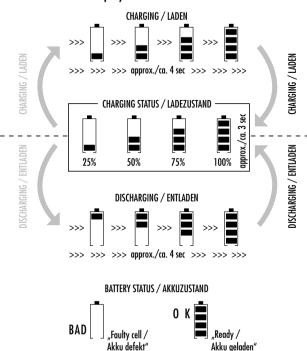

. .

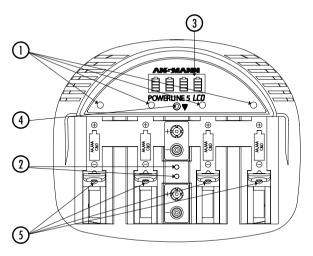

6 CHARGING TIMES (WHEN BATTERIES EMPTY) LADEZEITEN (BEI LEEREN AKKUS)

TYPE/TYP	CHARGING CURRENT LADESTROM (mA)	CHARGING TIME per 100 mAh LADEZEIT pro 100 mAh	CUT-OFF ABSCHALTUNG
MICRO AAA	500	approx./ca. 15 min	automatisch / automatic
MIGNON AA	1000	approx./ca. 7,5 min	automatisch / automatic
BABY C	1000	approx./ca. 7,5 min	automatisch / automatic
MONO D	1000	approx./ca. 7,5 min	automatisch / automatic
9V BLOCK	15	approx./ca. 480 min (8h)	manual/manuell